

Sistema EASY 400 CLASSIC

Per un controllo totale della saldatura



SEMPRE AL TUO FIANCO


Il pannello comandi di EASY 400 CLASSIC è remotabile. L'operatore è in grado: nella saldatura manuale di avvicinare il pannello alla zona di saldatura per regolare tutti i parametri relativi alla velocità del filo e alla pulsazione, nella saldatura automatica di uscire dalla zona di interferenza delle periferiche e dei mascheraggi.



USER FRIENDLY

EASY 400 CLASSIC consente una rapida memorizzazione fino a 16 JOBS di saldatura, permettendo all'operatore di richiamare velocemente i parametri precedentemente salvati.

L'impostazione dei parametri è semplice, veloce e intuitiva, grazie al nuovo pannello grafico digitale.

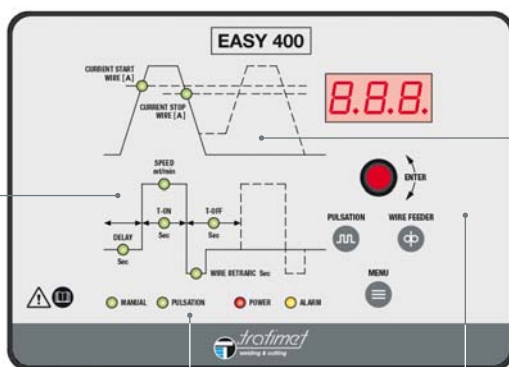

CURRENT START WIRE

Soglia corrente di START regolabile da 20A a 460A.

La fuoriuscita del filo avviene solo al superamento della soglia di corrente di START impostata. Il filo inizia ad uscire con una velocità di soft start e con una rampa di accelerazione si porta gradualmente alla velocità nominale impostata.

CURRENT STOP WIRE

Soglia corrente di STOP, da 20 a 460A.

Al di sotto della soglia di STOP il filo non avanza più e si entra nella fase di WIRE RETRACT.

SPEED

Velocità di avanzamento filo da 0 a 8 m/min.

T-ON

Tempo di avanzamento filo (con pulsazioni attive) da 0,3 a 25 sec.

T-OFF

Tempo di fermo filo (con pulsazioni attive) da 0,3 a 25 sec.

DELAY

Tempo di ritardo uscita filo, da 0 a 25 sec.
Questo valore è attivo solo alla partenza dal momento del superamento della soglia.

WIRE RETRACT

Tempo di ritorno filo, da 0 a 2,5 secondi.
Al raggiungimento della soglia di STOP il filo ritornerà indietro per la durata del tempo impostato alla velocità di 8 m/sec.

MANUAL

Spento = uscita automatica filo.
Acceso = uscita manuale filo.

PULSATION

Acceso = pulsazione indipendente attiva.

POWER

Acceso = presenza di potenza.

ALARM

Acceso = presenza di allarmi.

PULSATION

Attivazione pulsazioni: si attivano le pulsazioni asincrone (indipendenti) del filo rispetto la corrente.

WIRE FEEDER

Carico/Avanzamento filo se premuto di continuo.
Ritiro filo se premuto ad intermittenza.

MENU

Accesso al menu utente dove è possibile salvare/caricare i programmi di saldatura ed impostare diversi parametri extra.

ENTER

Selettore a manopola conferma dati. Impostazioni speciali:

- velocità di soft start da 10% a 100% della velocità impostata,
- rampa di accelerazione da OFF a 2 secondi,
- comando fuoriuscita filo manuale,
- gestione password,
- funzioni speciali per interfaccia impianti robot.



DISPLAY